

I-O DATA

# セットアップガイド

## GV-MVP/XS2W

B-MANU201581-01

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

## 1 インストールする

ヒント

本製品はまだ取り付けない

インストール完了後に取り付けます。



### 1. Windowsを起動する

### 2. サポートソフトCD-ROMをセット

Windows 7/Vista では、「自動再生」画面が表示されます。その場合、[プログラムの実行] をクリックしてください。

### 3. インストール

下の画面が表示されたら、①ドライバー、②mAgicTV GT の順にインストールしてください。

※ その他のアプリケーションは必要に応じてインストールしてください。



ヒント

### その他のアプリケーション

- Direct DiscRecorder  
録画番組を編集 (CM カット) し、BD・DVD にダビングするアプリケーション
- DiXiM Media Server 3 for mAgicTV  
配信用アプリケーション
- どこでも mAgicTV GT Server  
外出先から予約を行うアプリケーション (mAgicTV GT がインストールされたパソコン用)
- どこでも mAgicTV GT Client  
外出先から予約を行うアプリケーション (外出先のパソコン用)

### 4. メニューを閉じる

ヒント

### 複数製品を使う


- すでに他社製のキャプチャー製品をお使いの場合、その製品を取り外し、ソフトを削除してから本製品をセットアップしてください。
- パソコンへの mAgicTV GT 製品セットアップが初めて (1 回目) の場合は、このまま本書手順の通りセットアップしてください。
- すでに弊社 mAgicTV5 製品をお使いの場合は、そのまま本書手順の通りセットアップしてください。
- すでに弊社 mAgicTV GT 対応製品をお使いの場合は、本書手順ではなく画面で見るマニュアルの【複数製品を使う】をご覧ください。

## 2 パソコンに取り付ける

### 1. miniB-CASカードを挿し込む

下の図で、miniB-CAS カードの面および向きを確認し、セットしてください。

“カチッ” と音が鳴るまで挿し込む

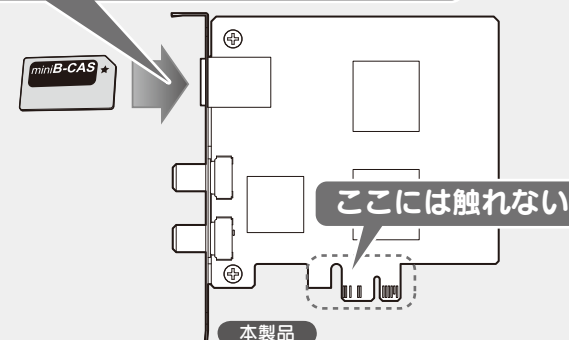

ヒント

### B-CASカードのお問い合わせ

(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ  
カスタマーセンター

電話 : 0570-000-250  
(IP電話からは、045-680-2868)



### 2. パソコンに取り付ける

パソコンや周辺機器の電源を切り、電源ケーブルも抜いてください。

その後、対応するスロットに取り付けてください。


詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 取り付けの際は、パソコン内の配線などが本製品および B-CAS カードに触れないようご注意ください。

ヒント

### シリアル番号をメモしてください

サポートソフトのダウンロードに必要な場合があります。  
シリアル番号は、キャプチャーボードの裏側にあります。




## 3 アンテナとつなぐ

ヒント


### つなぐアンテナがケーブルテレビの場合

地上デジタル放送用アンテナの代わりにつないでください。(パススルーの場合のみ) BS デジタル放送を視聴するには、別途 BS デジタル放送用アンテナをご用意ください。

### 地上波と衛星放送の信号が混合の場合

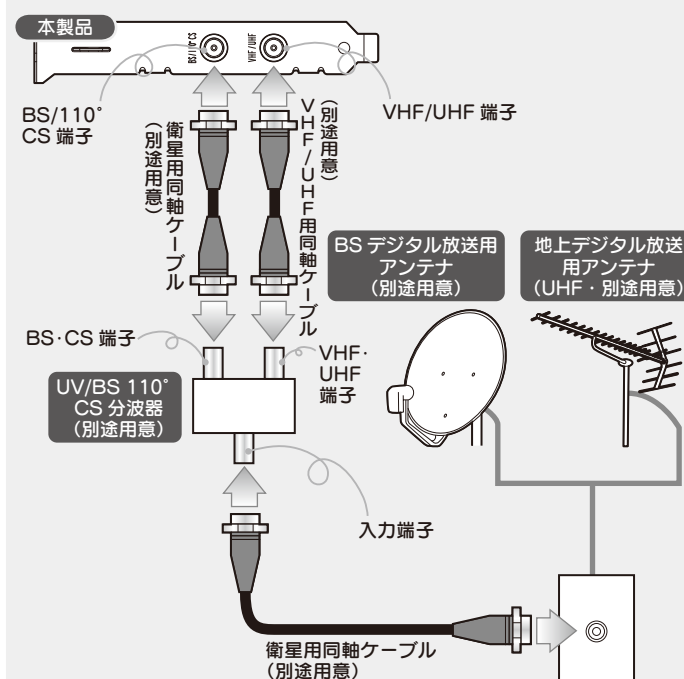

### 地上波と衛星放送の信号が個別の場合

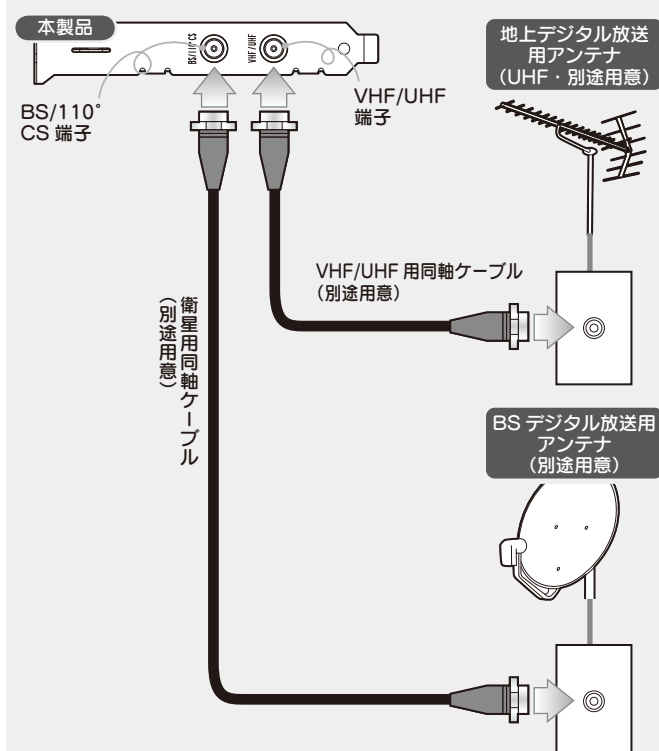

## 4 認識させる

### 1. Windowsを起動する

### 2. 自動的にインストールが始まる

インストール完了後、自動的にキャプチャーボードが認識されます。

### Windows 7/Vista

しばらくお待ちください。

自動的にインストールが完了します。

### Windows XP



# 5 チャンネル設定をする

## 1.[mMagicTV GT初期設定]を起動


デスクトップにある  
[mMagicTV GT 初期設定] アイコンをダブルクリックします。

「ユーザーアカウント  
制御」が表示されたら

「許可」をクリックし、その  
まま操作を進めてください。



## 2. チャンネルの設定

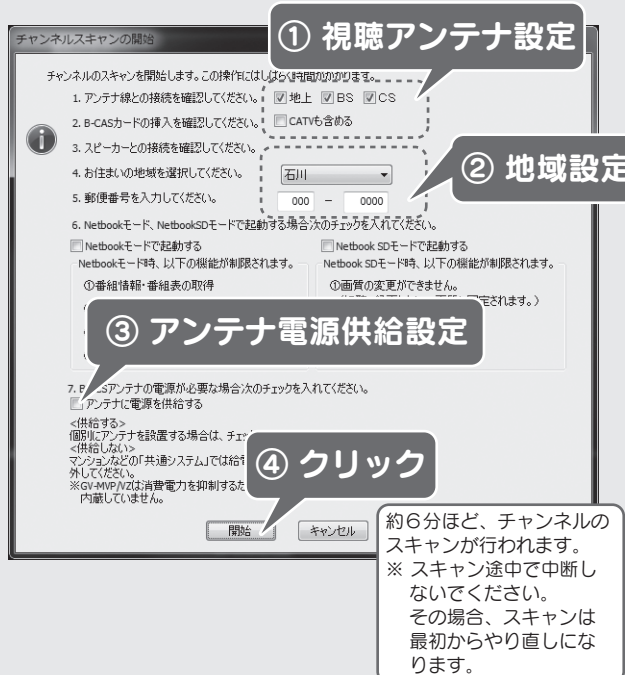

## 3. 確認画面

下の確認画面が表示されたら、それぞれ [OK] ボタンをクリックしてください。

- ・「チャンネルスキャンを完了しました。」画面
- ・「初期設定が完了しました。」画面

## ヒント スキャンでチャンネルが見つからない

以下をご確認ください。

- ・地域設定は正しいですか？
- ・CATV をお使いの場合、チャンネルスキャン時に [地上] [CATV も含める] をチェックしていますか？
- ・正しくつながっていますか？【3 アンテナとつなぐ】でご確認ください。
- ・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できますか？ 信号強度、信号品質は十分ですか？
- ・他に起動しているソフトウェアや常駐しているソフトウェアがあれば終了してください。

### 常駐ソフトウェアの解除方法

- ①「システム構成ユーティリティ (msconfig)」を起動します。  
**Windows 7/Vista** : Windows の [スタート] をクリックし、[検索の開始] に [msconfig] と入力して、[Enter] キーを押してください。  
**Windows XP** : Windows の [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックします。表示された画面に [msconfig] と入力して、[Enter] キーを押してください。
- ② [スタートアップ] タブをクリックします。
- ③ 現在チェックされている項目すべてをメモします。  
後で元の状態に戻せるようにするためです。(すべての項目にチェックが入っている場合、メモしなくてもかまいません。)
- ④ [すべて無効にする] ボタンをクリックし、すべてのチェックを外します。
- ⑤ [OK] ボタンをクリックし、Windows を再起動します。
- ⑥ Windows が再起動したら、スキャンを再度お試しください。
- ⑦ スキャンが終わりましたら、③でメモした内容に従って、チェック項目に戻してください。(すべての項目にチェックが入っていた場合、「すべて有効」を選んで戻してください。)

・初期設定完了後に「電界設定」で解決できる場合があります。  
タスクバーの をクリックして mMagic マネージャ GT 設定画面の [デバイス] タブで、デバイスを右クリックして、[デバイス固有の設定] をクリックしてください。  
(一部の製品のみ [デバイス固有の設定] が表示されます。)  
そこで、設定を変えた後、[チャンネル設定] タブの [チャンネル情報を初期化しチャンネルスキャンを開始する] をクリックし再度チャンネルスキャンを実行します。この操作で受信状況を改善できる可能性があります。

## 4. [完了]ボタンをクリック

## 5. アイコンを確認

『mMagicTV GT』アイコンと『mMagic ガイド GT』アイコンがデスクトップにあります。

mMagicTV GT はこれらのアイコンから起動します。



mMagicTV GT をお使いいただき、地上・BS・CS デジタル放送をお楽しみください。

# 予約録画する場合には

問題なく予約録画などを実行するため、Windows の環境を設定する必要があります。

## Windows 7/Vistaの場合

### 1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、[個人設定] を選ぶ。

### 2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
  - ・再開時にログオン画面に戻る

### 3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源設定の変更...] をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護] をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックする。
  - ・パスワードを必要としない  
(グレーで選択できない場合は、現在利用可能でない設定を変更します) をクリックして、設定を行ってください。)

### 4. [変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

## 5. スリープ解除タイマーの設定

- ① [スタート] → [コントロールパネル] をクリックします。
- ② [ハードウェアとサウンド] をクリックします。
- ③ [電源オプション] の [コンピューターがスリープ状態になる時間を変更] をクリックします。
- ④ [詳細な電源設定の変更] をクリックします。
- ⑤ [スリープ] をダブルクリックします。
- ⑥ [スリープ解除タイマーの許可] をダブルクリックし、[設定] が [無効] になっている場合には [有効] にします。
- ⑦ [OK] ボタンをクリックします。

## ヒント 録画するドライブを変える

最初は Windows がインストールされたドライブに録画するように設定されています。録画するドライブを変えたい場合は、『mMagicTV GT 手引き』の裏面【「画面で見えるマニュアル」を見て、もっと活用する】をご覧ください。

※ 録画には 1 時間につき、地上デジタル / CS デジタルは約 7.1G バイト (17Mbps の場合)、BS デジタルは約 10G バイト (24Mbps の場合) 必要となります。変更するドライブの容量に余裕があることをご確認ください。

## Windows XPの場合

### 1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、[プロパティ] を選ぶ。

### 2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] タブをクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
  - ・再開時によこそ画面に戻る
  - ・パスワードによる保護

### 3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源] ボタンをクリック。
- ② [詳細設定] ボタンをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを外す。
  - ・スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める

### 4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

## 次は、『mMagicTV GT 手引き』をご覧ください

mMagicTV GT の基本的な使い方を説明しています。

